


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

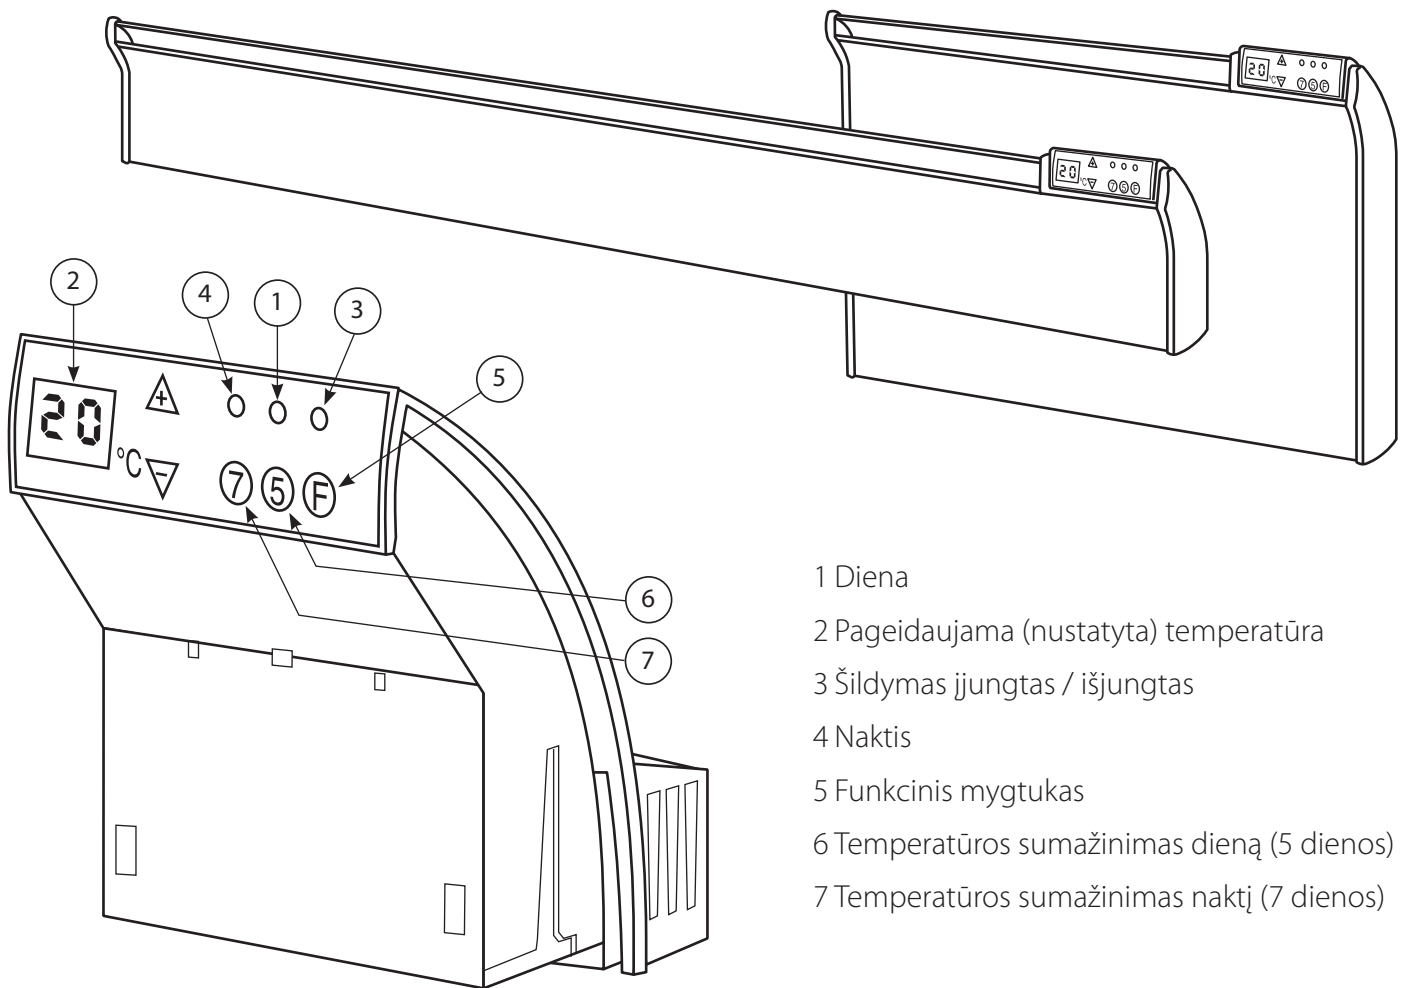

- 1 Diena
- 2 Pageidaujama (nustatyta) temperatūra
- 3 Šildymas įjungtas / išjungtas
- 4 Naktis
- 5 Funkcinis mygtukas
- 6 Temperatūros sumažinimas dieną (5 dienos)
- 7 Temperatūros sumažinimas naktį (7 dienos)

Trumpas „DT“ šildytuvo funkcijų aprašymas

Galima pasirinkti vieną iš trijų režimų:

- 1) **HO** (namų) režimas tinka privatiems namams. Šis režimas leis jums pasirinkti temperatūros sumažinimą naktį ir darbo dienomis. Savaitgaliais dieną temperatūra nebus mažinama.
- 2) **OF** (biuro) režimas tinka biurams ir panašiai naudojamoms patalpoms. Šis režimas leis jums sumažinti temperatūrą naktį ir nuo penktadienio vakaro iki pirmadienio ryto. Jei dirbate viršvalandžius, jūs galite lengvai pakeisti temperatūros nustatymus.
- 3) **CA** (vasarnamių) režimas leis jums išlaikyti žemą temperatūrą, kai vasarnamis yra nenaudojamas, o prieš jums atvykstant, sistema persijungs į jūsų pasirinktą komfortišką temperatūrą. Temperatūros sumažinimo periodai nenutrūkstamai gali tęstis nuo 1 iki 40 dienų. Tačiau jūsų pasirinktas temperatūros sumažinimo periodas automatiškai pasikartos po 48 valandų nuo jūsų pasirinktos komfortiškos temperatūros.

Nustatymus visada galima nesunkiai pakeisti – jūs galite laisvai pasirinkti temperatūrą ir temperatūros sumažinimo periodus, kad nustatymai atitiktų jūsų poreikius.

HO (NAMŲ)

Sistemos paleidimas ir atstatymas į pradinę būseną – reikalinga atlikti, jei ilgą laiką buvo nutrukęs elektros tiekimas arba, jei prietaisą naudojate pirmą kartą.


Paleidimo / atstatymo į pradinę būseną procedūrą reikia atlikti, kad būtų nustatytas tinkamas šildytuvo režimas ir funkcijos.

SVARBU: yra dvi skirtingos paleidimo sekos

- 1) Jei ekrane mirksi „C-17-rE“: vykdykite procedūrą A.
- 2) Jei ekrane mirksi „HO“: vykdykite procedūrą B.


Kad procedūra būtų užbaigta tinkamai, visą seką reikia atlikti nuosekliai. Jei procedūrą atliksite neteisingai arba ji bus atmesta, išjunkite šildytuvą ir pradėkite naują atstatymo į pradinę padėtį procedūrą.

Paleidimo procedūra A – jei šildytuvą jau kažkada buvo prijungtas ir įjungtas:

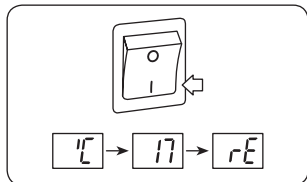


Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės seka „°C – 17 – rE“.

Tai reiškia, kad termostatas buvo atjungtas ilgą laiką ir jį reikia paleisti iš naujo.



Norėdami atnaujinti gamyklos nustatymus, išjunkite šildytuvą naudodami pagrindinį šildytuvo jungiklį.

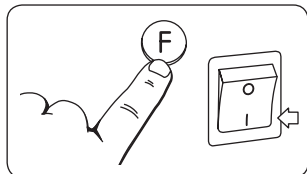


Paspauskite ir laikykite mygtuką **F** ir tuo pačiu metu įjunkite pagrindinį šildytuvo jungiklį.


Laikykite įspaudę mygtuką **F**, kol ekrane pradės mirksėti pranešimas „rE“, paskui atleiskite mygtuką **F**.



Po kelių sekundžių ekrane mirksės užrašas „HO“.

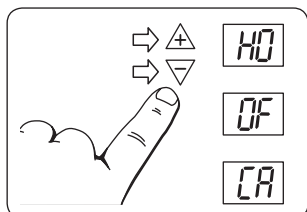

Paspaudę mygtukus **▲** arba **▼** jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamių). Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

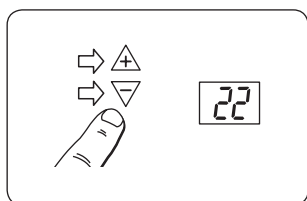


Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite pageidaujama komfortinę temperatūrą. Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.


Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22 (°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

Paleidimo procedūra B – jei šildytuvą niekada nebuvo įjungtas:

Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės užrašas HO (namų režimas).

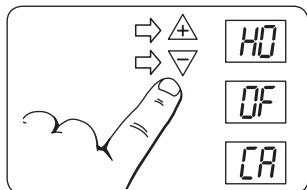

Paspaudę mygtukus **▲** arba **▼** jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamių). Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

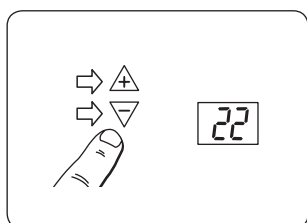


Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite pageidaujama komfortinę temperatūrą. Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir ilgiau nei 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22 (°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

Nakties temperatūros sumažinimo pradžia




Pasirinkę laiką, kada turi prasidėti temperatūros mažinimas, paspauskite ir penkias sekundes palaikykite mygtuką **7**.

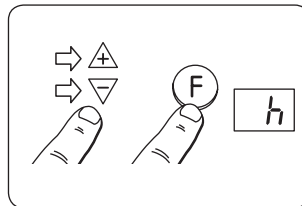

„h“ sumirksės 3 kartus, o paskui nuolat mirksės „07“.

Mygtukais **▲** arba **▼** pasirinkite, kiek valandų turi tęstis temperatūros sumažinimas.


Patvirtinkite trumpu mygtuko **F** paspaudimu.

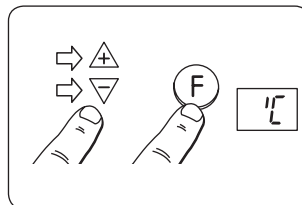

„°C“ sumirksės 3 kartus, o paskui nuolat mirksės „17 (°C)“.

Mygtukais **▲** arba **▼** pasirinkite sumažinimo temperatūrą.

Patvirtinkite trumpu mygtuko **F** paspaudimu.

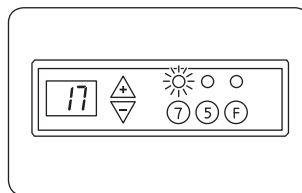

Dabar matysite lėtai mirksinčią žalią lemputę (4), kuri rodys, kad temperatūros sumažinimas yra suaktyvintas.


Temperatūra bus sumažinta tiek valandų, kiek jūs pasirinkote.

Kiekvieną naktį temperatūra bus sumažinama tokiu pačiu periodu.

Temperatūros sumažinimo dieną pradžia




Pasirinkę laiką, kada turi prasidėti temperatūros mažinimas, paspauskite ir penkias sekundes palaikykite mygtuką **5**.

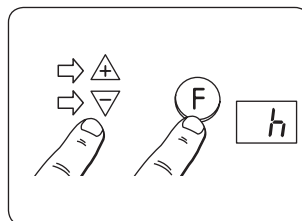

„h“ sumirksės 3 kartus, o paskui nuolat mirksės „05“.


Mygtukais **▲** arba **▼** pasirinkite, kiek valandų turi tęstis temperatūros sumažinimas.

Patvirtinkite trumpu mygtuko **F** paspaudimu.

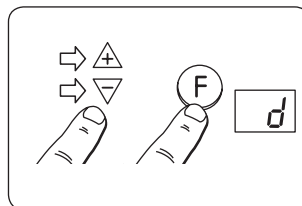

Tris kartus sumirksės „d“, o paskui matysite atsitikrinai parinktą skaičių. Mygtukais **▲** arba **▼** įveskite teisingą savaitės dieną (pirmadienis = 1 ir t. t.).


Patvirtinkite trumpu mygtuko **F** paspaudimu.

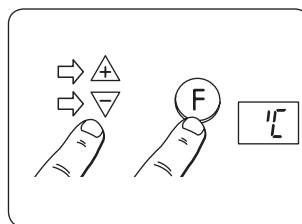

„°C“ sumirksės 3 kartus, o paskui nuolat mirksės „17 (°C)“.

Mygtukais **▲** arba **▼** pasirinkite pageidaujama temperatūros sumažinimą.


Patvirtinkite trumpu mygtuko **F** paspaudimu.



Dabar matysite lėtai mirksinčią žalią lemputę (1), kuri rodys, kad temperatūros sumažinimas yra suaktyvintas.


Temperatūra bus sumažinta tiek valandų, kiek jūs pasirinkote. Šis nustatymas bus kartojamas tuo pačiu laiku nuo pirmadienio iki penktadienio, o šeštadienį ir sekmadienį temperatūra nebus keičiama.

Temperatūros sumažinimo periodo nutraukimas

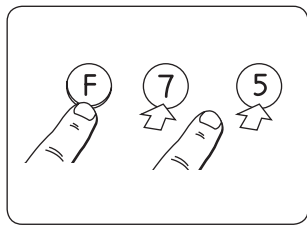


Norėdami nutraukti ir pakeisti suaktyvintą periodą arba kitą temperatūros sumažinimo periodą, laikykite paspaudę mygtuką **F** ir vieną kartą paspauskite mygtuką **7** arba **5**. Pasirinkto periodo metu lemputė švies nemirksėdama. Temperatūros sumažinimas bus atnaujintas nuo kito periodo.

Temperatūros pakeitimas

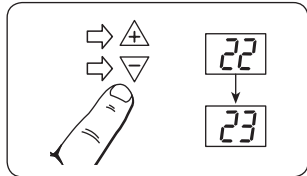

Jei komfortiškos temperatūros periode arba temperatūros sumažinimo periode pasirinksite kitą temperatūrą ir nepaspausite bei 5 sekundes nepalaikysite mygtuko **F**, pasirinkta temperatūra bus nustatyta tik šiam periodui.


Temperatūros nustatymo keitimas (komfortinės arba sumažintos)

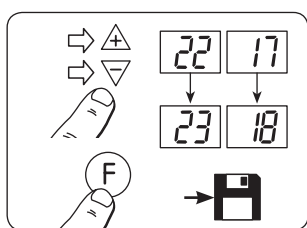

Pasirinkę komfortinės arba sumažintos temperatūros nustatymo režime, mygtukais **▲** arba **▼** nustatykite pageidaujimą komfortinę arba sumažintą temperatūrą.

Nustatymą išsaugokite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

Temperatūros sumažinimo trukmės ir / arba sumažinimo temperatūros keitimas

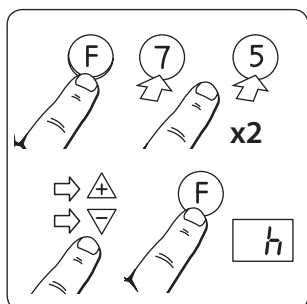

Paspauskite ir laikykite mygtuką **F** ir du kartus paspauskite mygtuką **7** arba **5**. Atleiskite mygtuką **F**, ekrane 3 kartus sumirksės „h“ (valandos).

Mygtukais **▲** arba **▼** pasirinkite, kiek valandų turi tęstis temperatūros sumažinimas.


Patvirtinkite trumpu mygtuko **F** paspaudimu.

Jei norėdami pakeisti dienos temperatūros sumažinimo nustatymus pirma paspaudėte mygtuką **5**, ekrane tris kartus sumirksės raidė „d“, o paskui pasirodys atsitiktinai parinktas skaičius. Mygtukais **▲** arba **▼** pasirinkite teisingą savaitės dieną (pirmadienis = 1 ir t. t.). Patvirtinkite trumpu mygtuko **F** paspaudimu.

Ekrane 3 kartus sumirksės „°C“, o paskui matysite mirksintį esamą temperatūros sumažinimo nustatymą.


Mygtukais **▲** arba **▼** pasirinkite pageidaujimą temperatūros sumažinimą. Patvirtinkite trumpu mygtuko **F** paspaudimu.

Temperatūros mažinimo funkcijos pašalinimas

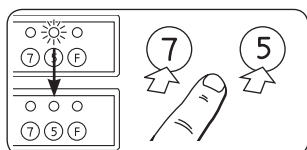

Norėdami negražinamai pašalinti temperatūros mažinimo funkciją, paspauskite mygtuką **7** arba **5** ir laikykite, kol užges žalia lemputė.


Apsauga nuo vaikų

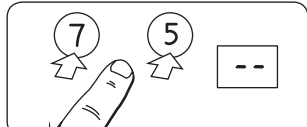

Išjungimas: vienu metu paspauskite ir laikykite mygtukus **7** ir **5**, kol ekrane pamatysite (-).

Išjungimas: vienu metu paspauskite ir laikykite mygtukus **7** ir **5**, kol ekrane nematysite (-).


Kalibravimas

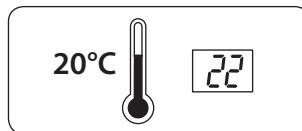


Jei tikroji kambario temperatūra ir „DT“ nustatymas nesutampa, „DT“ reikia kalibruoti.



Pirma, leiskite šildytuvui veikti nekeičiant temperatūros (pageidautina mažiausiai 24 valandas) uždarius patalpos duris ir langus. Taip įsitikinsite, kad „DT“ reguliuoja kambario temperatūrą.

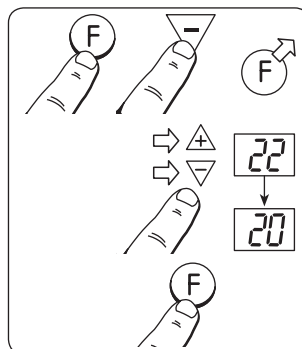


Paspauskite ir laikykite mygtuką **F**, ir vieną kartą paspauskite mygtuką **▼**. Paleiskite mygtuką **F**. Ekrane 3 kartus sumirksės „°C“ ir mirksės atskaitos temperatūra. Išmatuokite tikrąją kambario temperatūrą ir mygtukais **▲** arba **▼** nustatykite ją šildytuve. Norėdami išsaugoti paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką **F**.

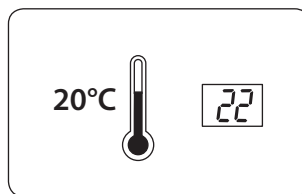


Dabar šildytuvus naudos tokią temperatūrą, kokia yra nustatyta „DT“, o praėjus kažkiek laiko, ši temperatūra atitiks tikrąją kambario temperatūrą. Šią procedūrą galima pakartoti vėliau, kad galima būtų įsitikinti, ar teisingai sukalibruota.

Termostato gamyklinių nustatymų atnaujinimas

Pastaba! Atnaujinimas neįmanomas, jei termostato ekrane mirksi bet koks pranešimas.

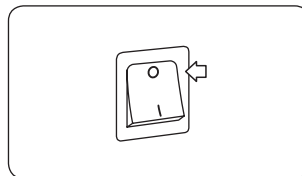


Atnaujinius gamyklos nustatymus, termostatą reikia programuoti iš naujo pagal pasirinkto režimo instrukcijas. Išjunkite šildytuvą.

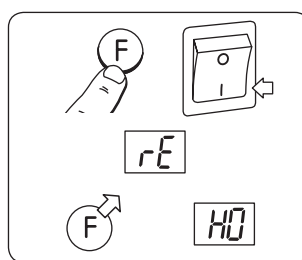

Paspauskite ir laikykite mygtuką **F**, ir įjunkite šildytuvą.


Palaikykite paspaustą mygtuką **F** ilgiau nei 5 sekundes, kol ekrane pamatysite mirksintį užrašą „rE“.

Paleiskite mygtuką **F** – ekrane mirksės HO (namų režimas).

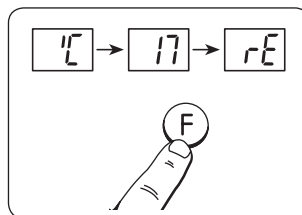

Mygtukais **▲** arba **▼** jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).

Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

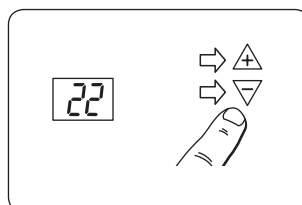

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite jums patogią temperatūrą.

Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22 (°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

BIURO REŽIMAS (OF)

Ijungimo ir pakartotinio nustatymo procedūras būtina atlikti po ilgalaikio elektros tiekimo nutrūkimo arba naudojant pirmą kartą.

Ijungimo / pakartotinio nustatymo procedūra atliekama siekiant įjungti tinkamą šildytuvo režimą ir funkcijas.


SVARBI INFORMACIJA: yra dvi skirtingos įjungimo sekos:

- 1) jei ekrane mirksi °C-17-rE: rinkitės procedūrą „A“;
- 2) jei ekrane mirksi HO: rinkitės procedūrą „B“.


Tam, kad procedūra būtų veiksminga, ją būtina atlikti viena nepertraukiama veiksmų seka.

Jei procedūra atliekama netinkamai arba jei jos atlikti nepavyksta, išjunkite šildytuvą ir pradėkite naują pakartotinio nustatymo procedūrą.


Paleidimo procedūra A – jei šildytuvus jau kažkada buvo prijungtas ir įjungtas:

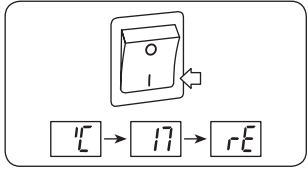

Ijungus šildytuvą, ekrane mirksės seka „°C – 17 – rE“. Tai reiškia, kad termostatas buvo atjungtas ilgą laiką ir jį reikia paleisti iš naujo.



Norėdami atnaujinti gamyklos nustatymus, išjunkite šildytuvą naudodami pagrindinį šildytuvo jungiklį.

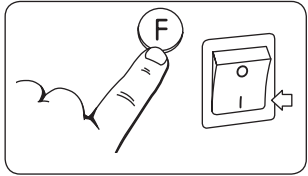


Paspauskite ir laikykite mygtuką (F) ir tuo pačiu metu įjunkite pagrindinį šildytuvo jungiklį.

Laikykite įspaudę mygtuką (F), kol ekrane pradės mirksėti pranešimas „rE“, paskui atleiskite mygtuką (F).




Po kelių sekundžių ekrane mirksės užrašas „HO“.

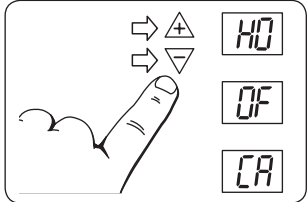

Paspaudę mygtukus Δ arba ▽ jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).


Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką (F).

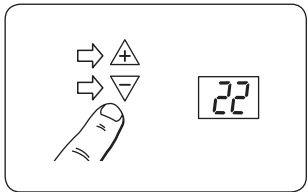


Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite pageidaujimą komfortinę temperatūrą. Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką (F).

Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22 (°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

Paleidimo procedūra B – jei šildytuvus niekada nebuvo įjungtas:




Ijungus šildytuvą, ekrane mirksės užrašas HO (namų režimas).

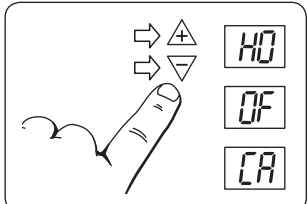

Paspaudę mygtukus Δ arba ▽ jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).


Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką (F).

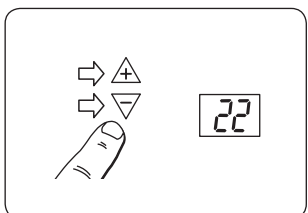


Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite pageidaujimą komfortinę temperatūrą. Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir ilgiau nei 5 sekundes palaikę mygtuką (F).

Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22 (°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.


Temperatūros mažinimo funkcijos įjungimas

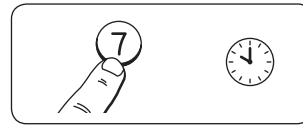


Likus trims valandoms iki laiko, kada paprastai išeinatė iš biuro, 5 sekundes spauskite klavišą 7 (pvz.: 14.00 val. 5 sekundes spauskite klavišą 7).

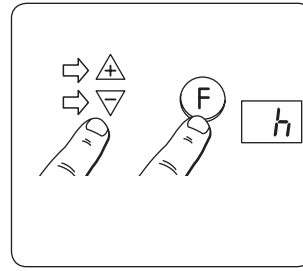

Tris sekundes mirksės rodmuo „h“ (valandos), tada pradės mirksėti rodmuo „12“ (valandos). Spausdami Δ arba ▽ pasirinkite tokį valandų skaičių, kokį norėtumėte, kad veiktų žemesnės temperatūros režimas. ĮSIDĖMĖKITE! Žemesnės temperatūros režimas įsijungs po trijų valandų. Patvirtinkite trumpai spustelėdami (F) klavišą.

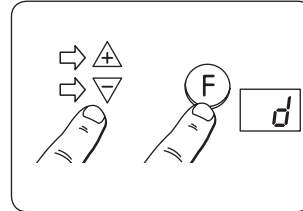


Tris sekundes ekrane bus nuolat rodomas rodmuo „d“ (diena). Tada pradės mirksėti atsitiktiniai skaičiai (1 = pirmadienis, 2 = antradienis ir t. t.). Spausdami Δ arba ▽ pasirinkite tinkamą dieną ir patvirtinkite trumpai spustelėdami (F) klavišą.

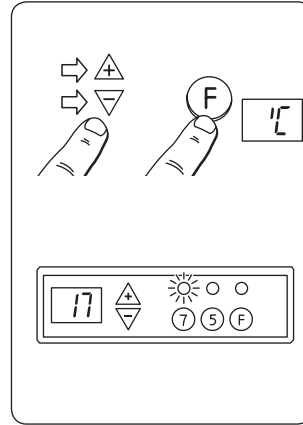


Iš pradžių rodmuo „17 (°C)“ ekrane tris kartus sumirksės, paskui bus rodomas nuolat. Klavišais Δ arba ▽ pasirinkite norimą žemesnę temperatūrą. Patvirtinkite trumpai spustelėdami (F) klavišą. Komfortinė temperatūra bus palaikoma tris valandas, kol savaime įsijungs žemesnės temperatūros režimas. Pvz.: 17.00 val. įsijungs žemesnės temperatūros režimas ir pradės lėtai mirksėti diodinis šviesos indikatorius (1) (Tris valandas nuo temperatūros sumažinimo paleidimo iki to momento, kai temperatūra bus sumažinta, šviesos diodas (1) švies nemirksėdamas).

Žemesnės temperatūros indikatorius

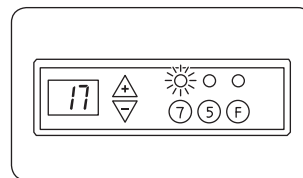


Žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpiu diodinis šviesos indikatorius (1) lėtai mirksi. Kai šis indikatorius šviečia nuolat, vadinasi, žemesnės temperatūros palaikymo funkcija nėra aktyvi, tačiau įsijungs vakare atitinkamu laiku.

Viršvalandinis darbas

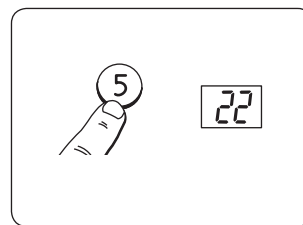


5 sekundes spauskite klavišą 5. Ekrane bus rodoma nustatyta komfortinė temperatūra. Pradės nuolat šviesti virš klavišo 5 esantis diodinis šviesos indikatorius. O diodinis šviesos indikatorius virš klavišo 7 pradės nuolat mirksėti. Įjungėte laikiną komfortinį laikotarpį, kuris truks penkias valandas.

Žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpio atšaukimas

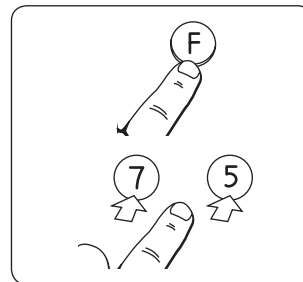


Norėdami panaikinti esamą aktyvų laikotarpį arba kitą žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpį, nuspauskite klavišą (F) ir vieną kartą spauskite klavišą 7. Nuolat švies konkretaus laikotarpio indikacinė lemputė. Žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpis atsinaujins įprastu metu pradėdamas kitu laikotarpiu.

Temperatūros nustatymų panaikinimas

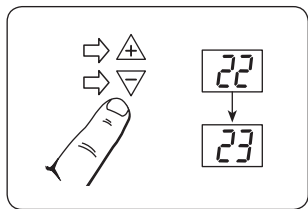


Jei komfortinės ar žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpį pasirinksite kitą temperatūrą, tačiau jos neišsaugosite (penkias sekundes spausdami klavišą **F**), naujoji temperatūra bus palaikoma tik konkrečiu laikotarpiu.

Naujų žemesnės temperatūros nustatymų parinkimas

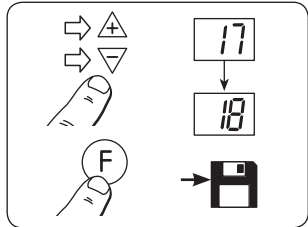

Žemesnės temperatūros palaikymo metu klavišais **▲** arba **▼** pasirinkite naują žemesnę temperatūrą. Išsaugokite nustatymus ilgiau kaip 5 sekundes spausdami klavišą **F**.


Žemesnės temperatūros palaikymo trukmės ir / arba žemesnės temperatūros keitimas

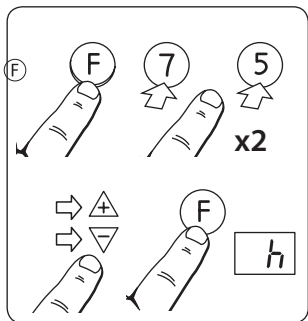


Nuspauskite klavišą **F** ir du kartus spauskite klavišą **7**. Atleidus klavišą ekrane 3 kartus sumirksės rodmuo „h“ (valandos).

Klavišais **▲** arba **▼** pasirinkite tokį valandų skaičių, kiek norėtumėte, kad truktų žemesnės temperatūros palaikymo laikotarpis.

Patvirtinkite trumpai spustelėdami **F** klavišą.

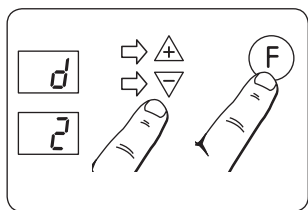

d (diena) bus rodoma ekrane tris sekundes. Po to mirksės atsitiktinai parinktas skaičius (1 = pirmadienis, 2 = antradienis ir t.t.). Mygtukais **▲** arba **▼** pasirinkite teisingą dieną ir patvirtinkite trumpu mygtuko **F** paspaudimu.

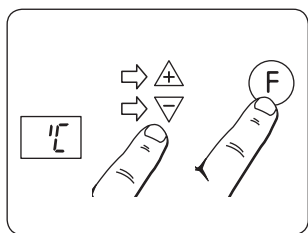


Ekrane tris kartus sumirksės simbolis „°C“, o tada pradės nuolat mirksėti esamos žemesnės temperatūros rodmuo.

▲ arba **▼** klavišais pasirinkite žemesnę temperatūrą.


Patvirtinkite trumpai spustelėdami **F** klavišą.

Temperatūros mažinimo funkcijos pašalinimas negražinamai

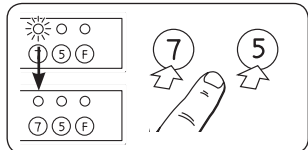

Norėdami negražinamai pašalinti temperatūros sumažinimo funkciją, paspauskite mygtuką **7** ir laikykite kol užges žalia lemputė.


Apsauga nuo vaikų

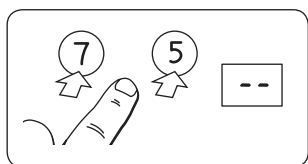


Išjungimas: vienu metu paspauskite ir laikykite mygtukus **7** ir **5**, kol ekrane pamatysite (- -).

Išjungimas: vienu metu paspauskite ir laikykite mygtukus **7** ir **5**, kol ekrane nematysite (- -).


Kalibravimas

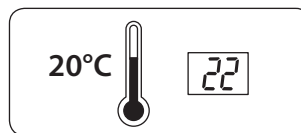


Jei tikroji kambario temperatūra ir „DT“ nustatymas nesutampa, „DT“ reikia kalibruoti.

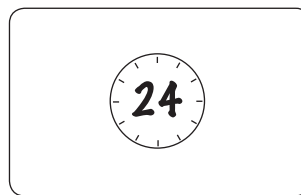

Pirma, leiskite šildytuvui veikti nekeičiant temperatūros (pageidautina mažiausiai 24 valandas) uždarius patalpos duris ir langus. Taip įsitikinsite, kad „DT“ reguliuoja kambario temperatūrą.

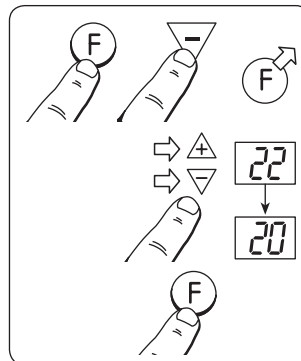


Paspauskite ir laikykite mygtuką **F**, ir vieną kartą paspauskite mygtuką **+**. Paleiskite mygtuką **F**. Ekrane 3 kartus sumirksės „°C“ ir mirksės atskaitos temperatūra. Išmatuokite tikrąją kambario temperatūrą ir mygtukais **▲** arba **▼** nustatykite ją šildytuve. Norėdami išsaugoti paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką **F**.

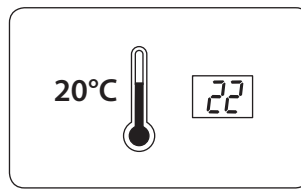


Dabar šildytuvus naudos tokią temperatūrą, kokia yra nustatyta „DT“, o praėjus kažkiek laiko, ši temperatūra atitiks tikrąją kambario temperatūrą. Šią procedūrą galima pakartoti vėliau, kad galima būtų įsitikinti, ar teisingai sukalibruota.

Termostato gamyklinių nustatymų atnaujinimas

Pastaba! Atnaujinimas neįmanomas, jei termostato ekrane mirksi bet koks pranešimas.

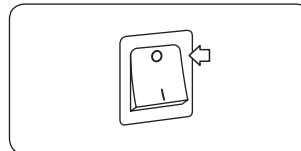


Atnaujinius gamyklos nustatymus, termostatą reikia programuoti iš naujo pagal pasirinkto režimo instrukcijas. Išjunkite šildytuvą.

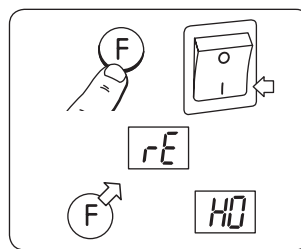

Paspauskite ir laikykite mygtuką **F**, ir įjunkite šildytuvą.


Palaikykite paspaustą mygtuką **F** ilgiau nei 5 sekundes, kol ekrane pamatysite mirksintį užrašą „rE“.

Paleiskite mygtuką **F** – ekrane mirksės HO (namų režimas).

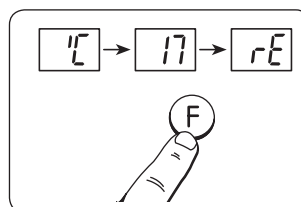

Mygtukais **▲** arba **▼** jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).

Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

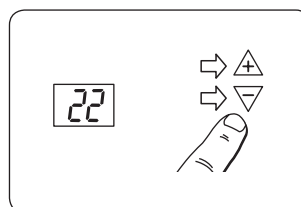

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite jums patogią temperatūrą.

Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22 (°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

VASARNAMIO REŽIMAS (CA)

Svarbu žinoti! Nustačius bet kokią šildytuvo temperatūrą vasarnamio režime, ji bus automatiškai išsaugoma atmintyje.

Priežastis: Nustačius žemą minimalią, apsaugančią nuo užšalimo, temperatūrą ir Jums palikus vasarnamį bei papildomai jos prieš tai nepakeitus, nustatymai bus išsaugoti netgi ir esant elektros tiekimo pertrūkiams, nepriklausomai nuo jų trukmės. Tai užtikrins, kad ilgai nesilankant, bus palaikoma minimali patalpos temperatūra ir energijos sąnaudos bus minimalios. Po ilgalaikio energijos tiekimo pertrūkio šildytuvo termostatas pradės šildyti pagal mažiausios temperatūros nustatymus, nepriklausomai nuo to kokie yra komfortinės ir ekonominės temperatūros dydžiai.

Įjungimo ir pakartotinio nustatymo procedūras būtina atlikti po ilgalaikio elektros tiekimo nutrūkimo arba naudojant pirmą kartą.


Įjungimo / pakartotinio nustatymo procedūra atliekama siekiant įjungti tinkamą šildytuvo režimą ir funkcijas.

SVARBI INFORMACIJA: yra dvi skirtingos įjungimo sekos:


- 1) jei ekrane mirksi °C-17-rE: rinkitės procedūrą „A“;
- 2) jei ekrane mirksi HO: rinkitės procedūrą „B“.

Tam, kad procedūra būtų veiksminga, ją būtina atlikti viena nepertraukiama veiksmų seka. Jei procedūra atliekama netinkamai arba jei jos atlikti nepavyksta, išjunkite šildytuvą ir pradėkite naują pakartotinio nustatymo procedūrą.


Paleidimo procedūra A – jei šildytuvą jau kažkada buvo prijungtas ir įjungtas:

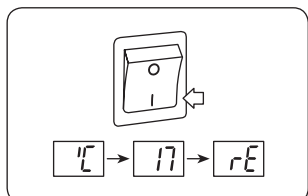

Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės seka „°C – 17 – rE“.
Tai reiškia, kad termostatas buvo atjungtas ilgą laiką ir jį reikia paleisti iš naujo.



Norėdami atnaujinti gamyklos nustatymus, išjunkite šildytuvą naudodami pagrindinį šildytuvo jungiklį.

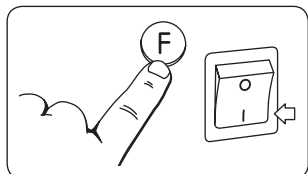


Paspauskite ir laikykite mygtuką **F** ir tuo pačiu metu įjunkite pagrindinį šildytuvo jungiklį.

Laikykite įspaudę mygtuką **F**, kol ekrane pradės mirksėti pranešimas „rE“, paskui atleiskite mygtuką **F**.




Po kelių sekundžių ekrane mirksės užrašas „HO“.

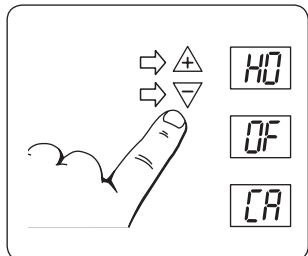

Paspaudę mygtukus **▲** arba **▼** jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).

Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

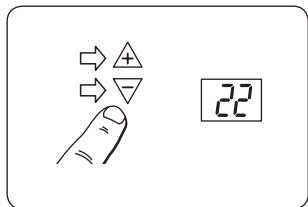


Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite pageidaujimą komfortinę temperatūrą.


Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22 (°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

Paleidimo procedūra B – jei šildytuvą niekada nebuvo įjungtas:

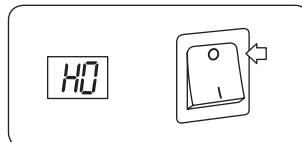


Įjungus šildytuvą, ekrane mirksės užrašas HO (namų režimas).

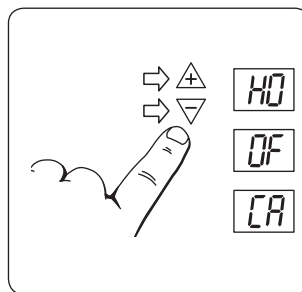

Paspaudę mygtukus **▲** arba **▼** jūs galite pasirinkti vieną iš režimų – HO (namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).

Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

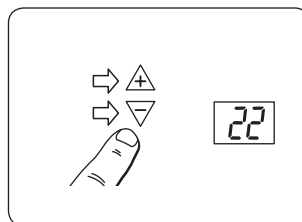


Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite pageidaujimą komfortinę temperatūrą.

Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir ilgiau nei 5 sekundes palaikę mygtuką **F**.

Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22 (°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.


Temperatūros mažinimo periodo funkcijos paleidimas

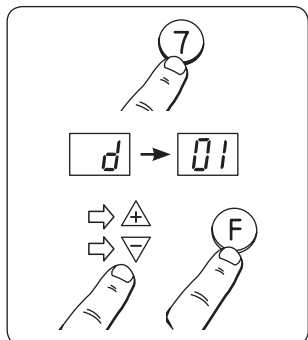

Paspauskite **7** ir palaikykite 5 sekundes. **d** (dienos) sumirksės 3 kartus. **01** (dienos) mirksės pastoviai.

Pasirinkite dienų skaičių, kurį norite palaikyti temperatūrą paspausdami mygtukus **▲** ar **▼**. (Periodo trukmė gali būti nuo 1 iki 40 dienų).

Patvirtinkite paspausdami mygtuką **F**.

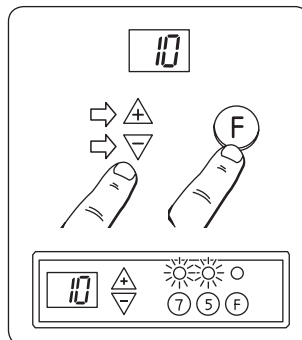


Pradės mirksėti skaičius 10(°C)

Pasirinkite apsaugos nuo užšalimo temperatūrą paspausdami mygtukus **▲** ar **▼**.

Patvirtinkite paspausdami mygtuką **F**.

Ekrane bus rodoma apsaugos nuo šalčio temperatūra ir LED lempučių 7 ir 5 lėtai mirksės.

Kai pasibaigia temperatūros mažinimo periodas

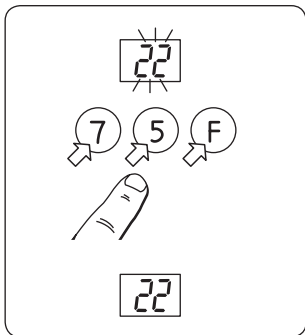


Pasibaigus apsaugos nuo užšalimo temperatūros periodui, pradės mirksėti ekranas su nustatyta komfortine temperatūra, tuo pranešdama, kad reikia keisti nustatymus.

Paspaudus bet kurį mygtuką, bus įjungiamas pastovi komfortinė temperatūra, kuri bus rodoma ekrane.




Jei, kol mirksės ekranas, nebus paspaustas nei vienas mygtukas, tai sekančias apsaugos nuo užšalimo periodas prasidės po 48 valandų.

Apsaugos nuo užšalimo periodo atšaukimas

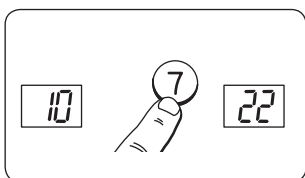

Pageidaujant atšaukti apsaugos nuo užšalimo periodą, paspauskite 7 ir palaikykite ilgiau nei 5 sekundes.


Naujos sumažintos temperatūros nustatymas

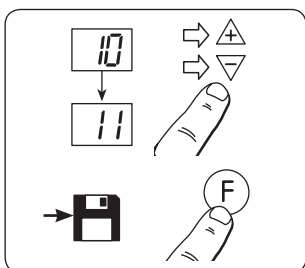

Esant sumažintos temperatūros periodui, pasirinkite naują sumažintą temperatūrą spausdami mygtukus ▲ ar ▼.

Išsaugoti nustatymus galite paspausdami mygtuką F ilgiau, nei 5 sekundes.


Apsauga nuo vaikų

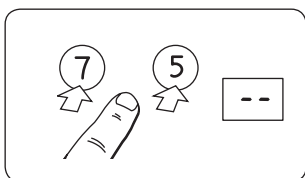


Įjungimas: vienu metu paspauskite ir laikykite mygtukus 7 ir 5, kol ekrane pamatysite (- -).

Išjungimas: vienu metu paspauskite ir laikykite mygtukus 7 ir 5, kol ekrane nematysite (- -).


Kalibravimas

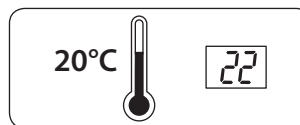


Jei tikroji kambario temperatūra ir „DT“ nustatymas nesutampa, „DT“ reikia kalibruoti.

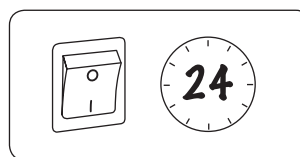

Pirma, leiskite šildytuvui veikti nekeičiant temperatūros (pageidauti- na mažiausiai 24 valandas) uždarius patalpos duris ir langus. Taip įsitikin- site, kad „DT“ reguliuoja kambario temperatūrą.

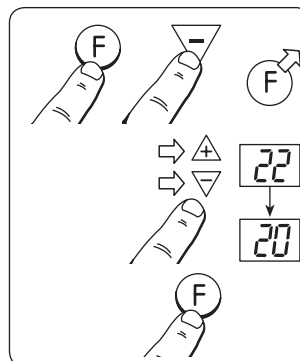


Paspauskite ir laikykite mygtuką F, ir vieną kartą paspauskite mygtuką -. Paleiskite mygtuką F. Ekrane 3 kartus sumirksės „C“ ir mirksės ats- kaitos temperatūra. Išmatuokite tikrą- ją kambario temperatūrą ir mygtukais ▲ arba ▼ nustatykite ją šildytuve. Norėdami išsaugoti paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką F.

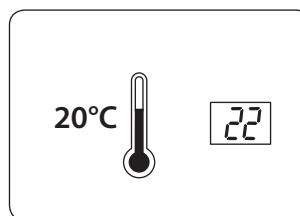


Dabar šildytuvas naudos tokią tem- peratūrą, kokia yra nustatyta „DT“, o praėjus kažkiek laiko, ši temperatūra atitiks tikrąją kambario temperatūrą. Šią procedūrą galima pakartoti vėliau, kad galima būtų įsitikinti, ar teisingai sukalibruota.

Termostato gamyklinių nustatymų atnaujinimas

Pastaba! Atnaujinimas neįmanomas, jei termostato ekrane mirksi bet koks pranešimas.

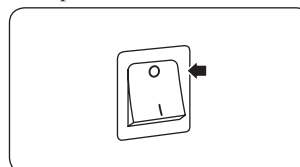


Atnaujinus gamyklos nustatymus, termostatą reikia programuoti iš naujo pagal pasirinkto režimo instrukcijas. Išjunkite šildytuvą.

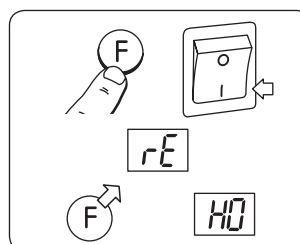

Paspauskite ir laikykite mygtuką F, ir įjunkite šildytuvą.


Palaikykite paspaustą mygtuką F ilgiau nei 5 sekundes, kol ekrane pa- matysite mirksintį užrašą „rE“.

Paleiskite mygtuką F – ekrane mirk- sės HO (namų režimas).

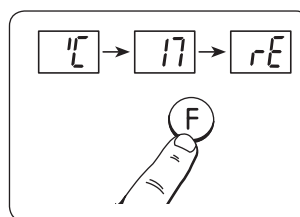

Mygtukais ▲ arba ▼ jūs galite pa- sirinkti vieną iš režimų – HO (namų), OF (biuro) ir CA (vasarnamiai).

Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką F.

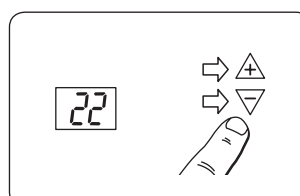

Ekrane mirksės 22 (°C). Pasirinkite jums patogią temperatūrą.

Pasirinkimą patvirtinkite paspaudę ir 5 sekundes palaikę mygtuką F.

Jei nieko nepaspausite 7 sekundes, 22 (°C) temperatūra bus išsaugota automatiškai.

www.adax.no

Šis prietaisas netinkamas naudoti asmenims (taip pat ir vaikams) su fizine, jutimų arba protine negalia, arba neturintiems patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai šie asmenys yra prižiūrimi arba jiems buvo praveistas instruktažas kaip naudoti prietaisą.

Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Jei pažeistas elektros maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo atstovas priežiūrai arba kiti kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengti nelaimingi atsitikimai.